


準備する


同梱物を確認める

本機と同梱物は、以下のとおりです。


- クレードル(1)
- USBケーブル(1)

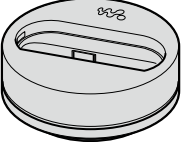

- アタッチメントA(1)

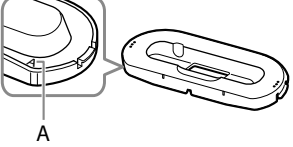

- AC電源アダプター (AC-NWUM60) (1)



- 保証書(1)

その他の必要なものを確認める


同梱物に加えて、本機を使うために必要なものは、以下のとおりです。

- “ウォークマン”

本機に対応する機種について詳しくは、“ウォークマン” カスタマーサポートのホームページ (<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)をご覧ください。
- “ウォークマン”に付属のアタッチメント

アタッチメントをセットする

本機を使用するときは、お使いの“ウォークマン”に付属または、本機に付属のアタッチメントをセットしてください。アタッチメントを取り付けるには、アタッチメントの外形を確認してクレードルの穴にはめ込み、アタッチメントの両側をしっかりと押し込んでください。アタッチメントを取りはずすには、片方の〇〇〇マークの位置を上から強く押します。強く押してもはずれない場合は、もう片方のみを強く押してください。

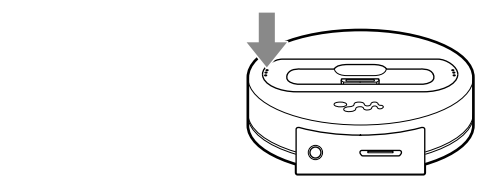

お使いの“ウォークマン”によって、アタッチメントの形状が異なる場合があります。

💡ヒント

アタッチメントAとアタッチメントBに対応している “ウォークマン” は以下のとおりです。


- アタッチメントA

NW-A820/A800/S730/S630シリーズ (NW-A829/A828/A808/A806/A805/S738FK/S736FK/S739F/S738F/S736F/S638FK/S636FK/S639F/S638F/S636F)*
- アタッチメントB

NW-A910/S710/S610/X1000シリーズ (NW-A919/A918/A916/S718F/S716F/S715F/S616F/S615F/X1050/X1060)*

* 2009年6月現在

各部の名前

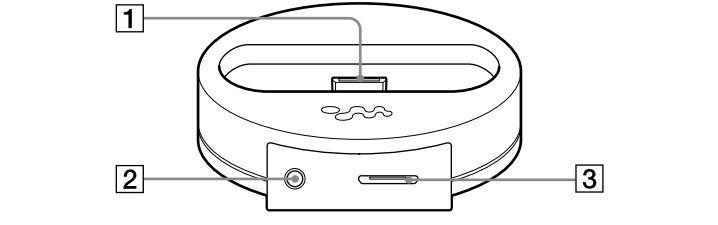

- デジタルオーディオポート WM-PORT*コネクター (“ウォークマン” 接続用)

“ウォークマン”を接続します。
- オーディオアウト AUDIO OUT端子


別売りのオーディオケーブルを使って、アクティブスピーカーなどの音声出力機器を接続します。
- デジタルオーディオポート WM-PORTジャック

付属のUSBケーブルを使ってパソコンやAC電源アダプター(付属)を接続します。

ご注意
パソコン以外の機器をWM-PORTに接続する場合は、接続する機器の取扱説明書をお読みください。

* WM-PORTは、“ウォークマン”とアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。

充電する

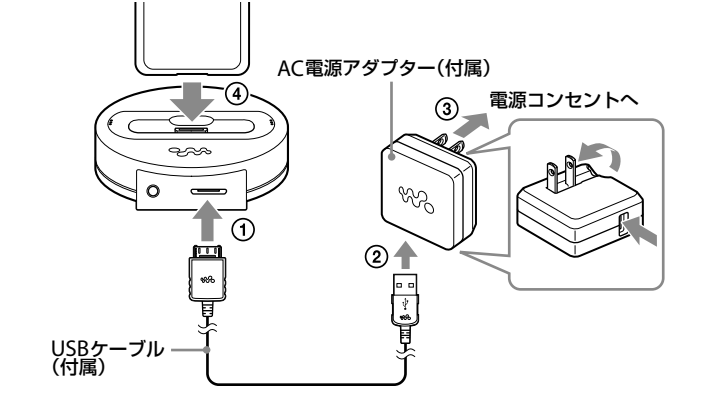

- 付属のUSBケーブルのWM-PORTをクレードル背面のWM-PORTジャックに接続する(①)。
- USBケーブルのもう一方の端子をAC電源アダプターに接続する(②)。
- AC電源アダプターを電源コンセントへ差し込む(③)。
- “ウォークマン”をクレードル上面のWM-PORTコネクターにセットする(④)。

充電が始まります。充電時間は、お使いの“ウォークマン”によって異なります。詳しくは、“ウォークマン”の操作ガイドをご覧ください。

ご注意

- 必ず付属のAC電源アダプター (AC-NWUM60) を使用してください。
- “ウォークマン”をクレードルの奥までしっかりと押し込んでください。
- 充電しながら“ウォークマン”のヘッドホンで音楽を聞くときは、AUDIO OUT端子に何も接続しないでください。

接続するとヘッドホンジャックから音声が出力されません。
- AC電源アダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- AC電源アダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶などの水のいったものを置かないでください。
- 充電は周囲の温度が5 ～ 35℃の環境で行ってください。

海外でご使用になるかたへ


AC電源アダプターは、AC100-240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけます。そのため、市販の変換プラグアダプターなどを使えば、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国／地域


- 日本
- カナダ
- アメリカ など

そのほかの国／地域については、旅行代理店でお確かめください。

本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トラベルコンバーター)」などに接続すると、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

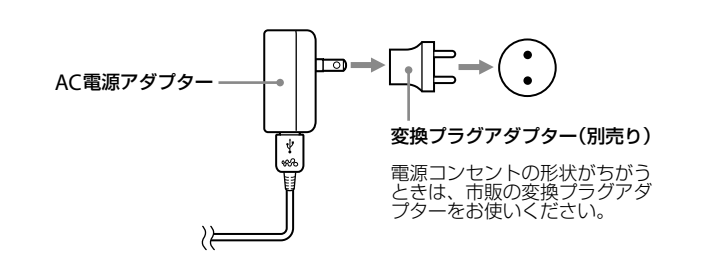

パソコンと接続する

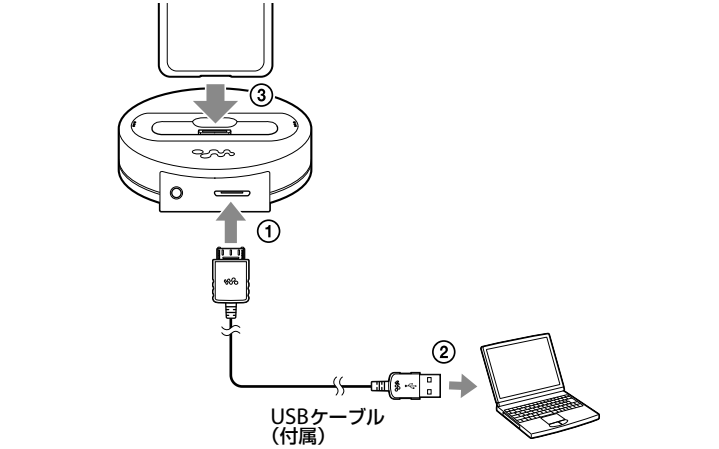


- 付属のUSBケーブルのWM-PORTを、クレードル背面のWM-PORTジャックに接続する(①)。
- USBケーブルのもう一方の端子を、パソコンに接続する(②)。
- “ウォークマン”をクレードル上面のWM-PORTコネクターにセットする(③)。

ご注意

- “ウォークマン”をクレードルの奥までしっかりと挿し込んでください。
- 本機はUSB接続しているパソコンからでも充電されます。電源コンセントに接続していないノートパソコンと接続した場合は、ノートパソコンのバッテリーが消耗しますのでご注意ください。
- パソコンからデータ転送中に“ウォークマン”がクレードルから外れた場合は、“ウォークマン”をもう一度クレードルに取り付け、転送をやり直してください。
- パソコンからデータ転送中は、USBケーブルの抜き差しをしないでください。転送が中断してしまいます。その場合は、USBケーブルをもう一度挿すか、またはいったん“ウォークマン”をクレードルからはずし、再びセットしてから転送をやり直してください。

スピーカーなどと接続する

別売りのオーディオケーブルを使ってアクティブスピーカーなどの音声出力機器に接続できます。接続や設定をする前に、必ず接続する機器の電源を切ってください。

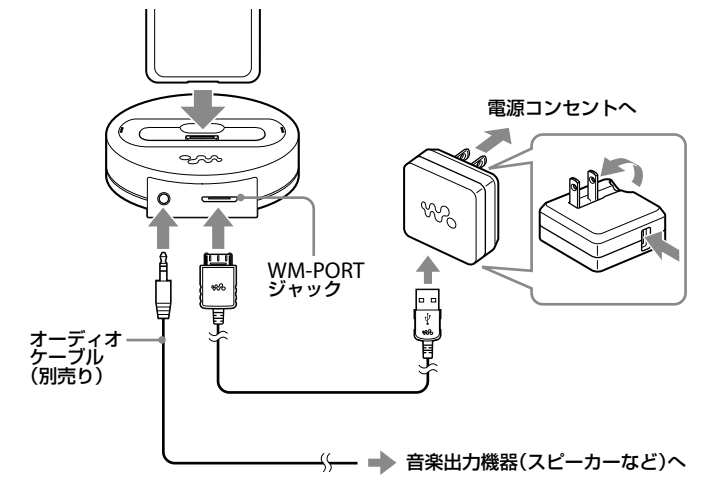

- オーディオケーブル(別売り)を本機のAUDIO OUT端子と音声出力機器に接続する。
- 同時に充電したい場合はUSBケーブルとAC電源アダプターを接続する。詳しくは、「充電する」をご覧ください。
- “ウォークマン”をセットする。
- “ウォークマン”で再生を始める。

ご注意

- クレードルをパソコンと接続しているときに、クレードルのAUDIO OUT端子から音声が出力されないことがあります。その場合は、パソコンと接続しているUSBケーブルを外してください。
- パソコンの音声は、クレードルのAUDIO OUT端子から出力されません。
- AUDIO OUT端子にオーディオケーブルが差し込まれているときは、“ウォークマン”のヘッドホンジャックから音声は出力されません。
- “ウォークマン”内の楽曲の音声レベルが大きいと、本機にセットした“ウォークマン”からスピーカーなどに出力される音声は、「Equalizer」などの音質効果が小さくなります。
- FMチューナー搭載の“ウォークマン”を使用している場合、FM放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下することがあります。

主な仕様

入出力端子	WM-PORTコネクター(22ピン) (“ウォークマン” 接続用) WM-PORTジャック(22ピン) AUDIO OUT(ステレオミニ、10kΩ)
AC電源アダプター外形寸法 質量	AC-NWUM60 DC 5V (AC 100V - 240V) 直径 約80.3 mm、高さ 約25 mm 約80 g

故障かな？と思ったら

付属のAC電源アダプター (AC-NWUM60) 以外を使用しないでください。

“ウォークマン” への充電が始まらない。

→ クレードルとUSBケーブル、AC電源アダプターがきちんと接続されているかどうか確認してください。

AUDIO OUT端子から音声が出力されない。

→ クレードルと音声出力機器がきちんと接続されているかどうか確認してください。

商標

“ウォークマン”、 “WALKMAN”、 “WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。